

Делаем ИК-Камеру из WEB-камеры

1) Аккуратно разбираем WEB-Камеру



2) Как правило, оптическая часть состоит из объектива(Рис.А) И рамки(Рис.В)



Рис.А

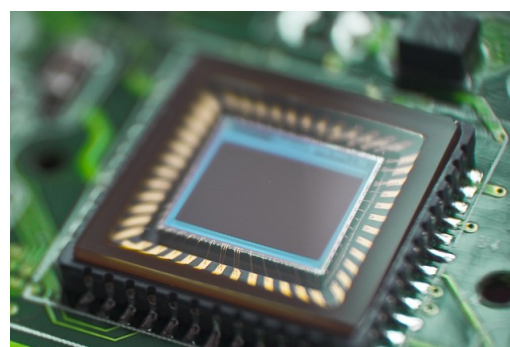


Рис.В



Рис.С

3) В зависимости от модели ИК-Фильтр располагается в рамке Или внутренней части объектива, выглядит как пластинка Стекла с розовым, на свету, отливом. Эту пластинку и нужно Аккуратно выдавить/выломать Рис.С



Только не трогайте то, что Припаяно к плате — это матрица!

За неудачные попытки ответственности не несем — Вы делаете все на свой страх и риск